sanwa company

注意　禁止　実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

セミオーダーカウンター（ポストフォームカウンター）取扱説明書

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- 火のついたタバコを直接カウンターの上に放置せず、必ず灰皿を使用してください。
- ドライヤーやストーブ等の熱をカウンターの表面に直接当てないでください。
- カウンターの上で直接包丁やカッターナイフ等を使用しないでください。
- カウンター表面にかたい物を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- カウンターの上に登ったり、腰かけたりしないでください。
- カウンター基材には木質材料が使用されておりますので、浴室、シャワールームなどの湿気の多い場所や、屋外の設置はさけてください。
- カウンターの汚れ落しはクレンザーや金属製のタワシ類は使用せず、必ず中性洗剤を使用してください。
- カウンターの固定にブラケットを使用している場合は、過度なたわみを防ぐために耐荷重以上の重いものを載せないでください。また必要に応じて補助ブラケットなどを併用してください。（たわみ量は荷重量及び幅寸法とブラケットの間隔により変化します。必ず現物にて確認願います。）

●施工上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- 落下防止及び温度・湿度の影響による反り防止の為にカウンターは必ず木ネジ等でキャビネットやブラケットに固定して下さい。
- ブラケットを使用する場合は過度なたわみを防ぐ為、間隔寸法を900mm以下として下さい。
- カウンターの両端を止める納まりはクラックの原因となるので避け、クリアランスを設けてください。

- 2mのカウンターで、環境の変化により約2mm伸縮する可能性があります。

1 カウンターの基本構成図(姿図)

図は透視図です。

水栓穴・ボウル開口穴は、現場施工にてお願いいたします。
ブラケットは 900 ㎜以内のピッチで配置願います。

2 ブラケットパーツ図

（壁付タイプ、SUS 製 HL 仕上）

ME06041 ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ460(左右ﾍﾟｱ)
H200×D460×W40×t2mm

ME06031 ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ360(左右ﾍﾟｱ)
H160×D360×W40×t2mm

取付用ビス付

（壁付タイプ、スチール製ホワイト粉体塗装）

ME06131 ｶｳﾝﾀｰ補助ﾌﾞﾗｹｯﾄD600 用
H200×D400×W38×t4.5mm

ME06121 ｶｳﾝﾀｰ補助ﾌﾞﾗｹｯﾄD400 用
H150×D300×W38×t4.5mm

※カウンター中間補強用としてご使用願います。

取付用ビス付

3 カウンター小口部　断面詳細図

4 ブラケットパーツ納まり図

D600

D400

600/400㎜以外のサイズの場合は、現場にてカウンターを切断して納めてください。

5 カウンター天板製品図

W:(600-1200)(1201-1800)(1801-2400) ※mm対応

19　W-38mm　19

A　A

600/400 ※規格サイズ

カウンター天板(3方枠仕上げ)

木目方向

注)本図はW1200×D600サイズのレイアウト図です。

平面図

B　B

60　木目方向

正面図

ポストフォーム メラミン化粧板

耐水MDF

C1　C1

60　41

メラミン化粧板(小口貼)

耐水MDF

19　W-38mm　19

A-A 断面図

木目方向

側面図

60

ポストフォーム メラミン化粧板

D-19mm

B-B 断面図

41　19

R3　R3

60

■耐水MDF 性能試験データ

比重	0.74
曲げ強度	360kgf/cm2
木ネジ保持力	55.4kgf
吸水厚さ膨張率	1.56%

上記データは試験データであり、保障値ではありません。
実用上(通常使用)の性能は十分であると考えます。

6 施工説明

商品を正しく施工・取扱いいただく前に、施工前に必ず商品をご確認いただき、この「施工の説明書」を熟読してください。

切断

丸鋸・金鋸を使い、必ずR面から切り始めてください。
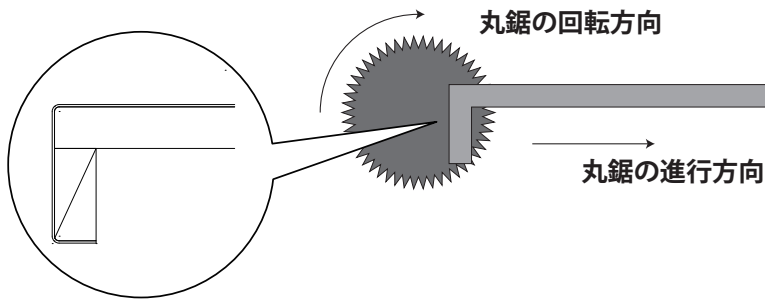
穴あけ切抜き

コーナー部分にドリル穴をあけてから切断してください。

直角仕上げはクラックの原因になりますので、コーナーは6ミリ以上のRをつけて下さい。
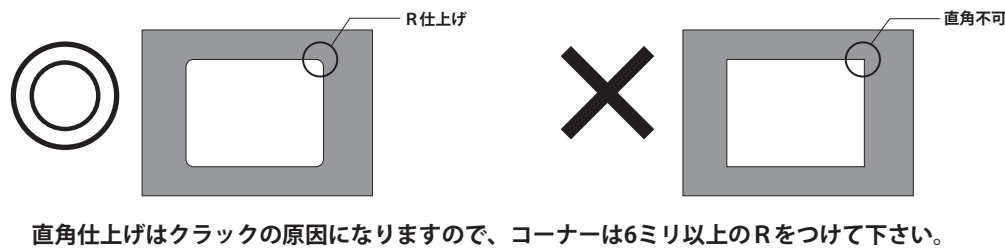
切断面の仕上げ

切断や穴あけは、切れ味のよい刃物を使用し、化粧面に割れや欠けが生じないようにし、切れ味の鈍った刃物での無理な加工は避けてください。小さなひび割れや欠けはヤスリ又はサンドペーパーなどで面取り加工し、仕上げるようにしてください。

ビス（木ネジ）を使用される場合

表面のメラミン化粧板面へビス(木ネジ)を打ち込む場合、必ず下穴をあけ、ビスを打ち込んでください。メラミン化粧板へ直接ビスを打ち込みますと、化粧板にクラック割れが発生する可能性があります。

7 お手入れ方法

①メラミン化粧板の普段のお手入れはやわらかい布などで水拭きしてください。容易に取れない表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。**ナイロンたわやスチールウール、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。**

② 頑固な油性の汚れはガラスクリーナー又はエチルアルコール(薬用アルコール)などで拭くか、メラミンフォーム(メラミンスポンジ)で水拭きしてください。メラミンフォームで特定の部位を擦り過ぎると艶の相違が生じる場合がありますので擦り過ぎないように注意してください。

③ヨードチンキなどの薬品や毛染め剤、強酸又はアルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合は、すばやく除去してください。放置しておくと変色する場合があります。

④ アセトンなど溶かす力の強いシンナーで汚れを拭くとかえって汚れは落ちにくくなります。

8 アフターサービス

1. 保証について

下記保証書をご提示ください。故障した場合記載内容により無料交換いたします。

<table>
<tr><th colspan="3">製品保証書</th></tr>
<tr><td>品番</td><td>製品本体に貼ってあるシールをご確認ください。</td><td rowspan="5">当社製品はお買上げ日から1年間無料交換いたします。

保証期間中でも以下の場合は有料交換となります。
●取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。
●取付、設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
●引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。
●不当な修理や改造による故障及び損傷。
●火災、天災、地変、その他の不可効力による故障や損傷。
●建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。

（修理ご連絡先） 株式会社サンワカンパニー
TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096</td></tr>
<tr><td>保証期間</td><td>対象：セミオーダーカウンター
期間：お買上げ日から1年</td></tr>
<tr><td>お買上げ日</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td>お客様</td><td>お名前
ご住所
電　話　(　　　)</td></tr>
<tr><td>工事店</td><td>店　名
電　話　(　　　)</td></tr>
</table>

2. 廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

※お客様でご記入をお願いしたします。(サービスを依頼される際にお役に立ちます)

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPA

● お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日を除く　9：00～18：00　TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096
● 東京ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始・夏季休暇は除く）10：00～18：00　TEL：03-5775-4763　FAX：03-5775-4764
● 大阪ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始は除く）11：00～19：00　TEL：06-6359-2930　FAX：06-6359-1395
● 名古屋ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始・夏季休暇は除く）10：00～18：00　TEL：052-935-2217　FAX：052-935-2218